



CL175BF



KISA YAYLI SERAMİK XENON LAMBALAR

Özellikler ve Faydalar

- Dayanıklı, kompakt yapı
- Geniş ve sürekli spektrum yayılımı, olağanüstü renk oluşturma
- Geliştirilmiş ateşleme güvenilirliği ile artırılmış lümen dayanıklılığı.
- Titiz kalite kontrol ve üretim süreçleri, lamba değiştirme performansının sürekli olarak güvenilir olmasını sağlar.
- Yenilikçi pencere tasarımı, çizilmelere ve yüzey kirlenmesine karşı koruma sağlar.

Uygulamalar

- Endüstriyel fiber optik aydınlatıcılar
- Endoskopi
- Cerrahi farlar
- Mikroskopi
- Boroskopi
- Spektroskopi
- Görünür/kızılötesi spot ışıkları
- Makine görüşü
- Güneş simülasyonu
- UV kürlenme


Luxtel'in seramik ksenon lambalarının parlaklığını deneyimleyin; piyasadaki en saf beyaz ışığı yayarlar. Yüksek verimli, parabolik reflektörlü lambalarımızla bilimsel aletlerinizi, endoskoplarınızı, cerrahi kafa lambalarınızı, boroskoplarnızı, mikroskoplarınızı ve diğer endüstriyel aydınlatmalarınızı geliştirin. CRI>98 değerine sahip gün ışığı çıkışı, yüksek güvenilirlik ve kararlı 6000K renk sıcaklığının avantajlarından yararlanın; hepsi de Luxtel'in seramik ksenon lambalarında bir arada.

Kompakt, dayanıklı seramik-metal conta gövdesi.

2000 yılından beri lamba üretimi yapıyoruz.

- ISO13485 sertifikası
- Sıkı kalite standartları
- Güvenilirliği ve yenilikçiliğiyle dünya çapında saygınlık kazanmıştır.

www.Luxtel.com



CL175BF

Elektriksel Özellikler

Watt (W) ... **175** Gerilim

(V) ... **13** Akım (A) ... **14**

Akım Aralığı (A) ... **12-15**

Teknik Özellikler

Ark Aralığı (mm) ... **1.1** Spektral

Tip ... **Ozon İçermez** Pencere

Çapı (mm) ... **25.4** Reflektör ...

Parabol

Garanti Süresi (saat) ... **500**

Faydalı Ömür (saat) ... **1000**

İlk Çıktı

Işınım Çıkışı (W) ... **25**

Görünür Çıkış (Lm) ... **2200**

Görünür Işık Çıkışı (Sabit Diyafram) (Lm) ...

1500 Renk Sıcaklığı (K) ... **6100**

Çalışma Durumu (Lamba)




Yanma Pozisyonu ... **Yatay** Seramik Gövde

Sıcaklığı ... **Maksimum 150°** Taban


Sıcaklığı ... **Maksimum 200°** Zorlamalı

Soğutma ... **Gerekli**

Çalışma Koşulu (Güç Kaynağı)

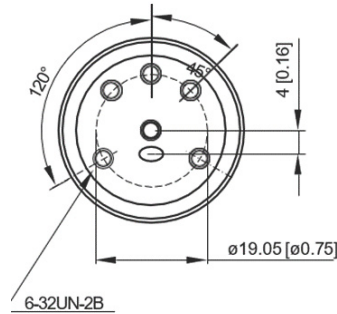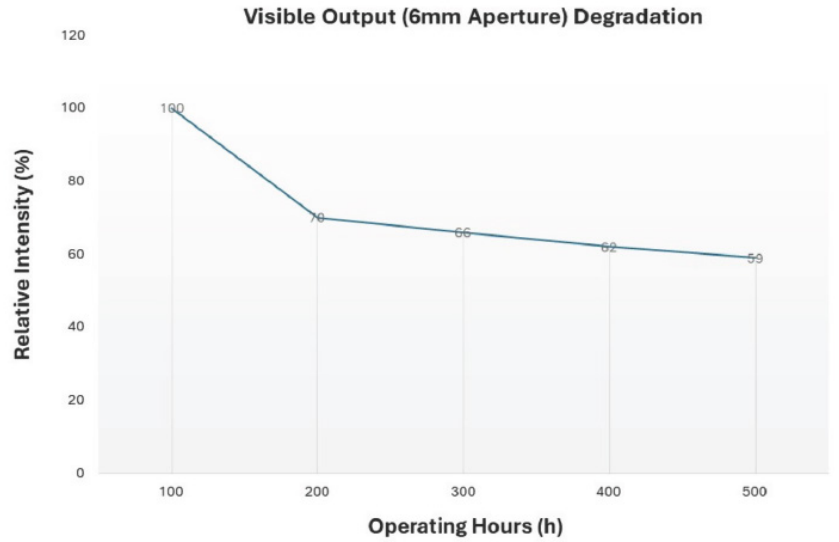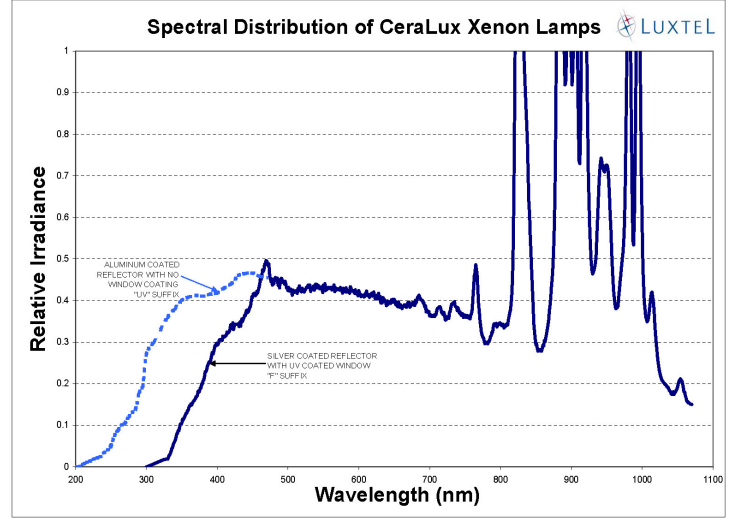

mm [inch]

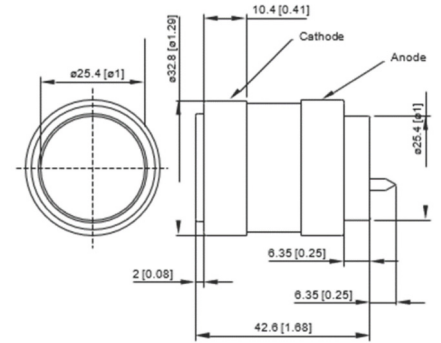

Xe

Lamps and Modules

Powered By **SUNOPTIC**